



Manual de medição para Estores de Interior

Para instalação Fora do Vão

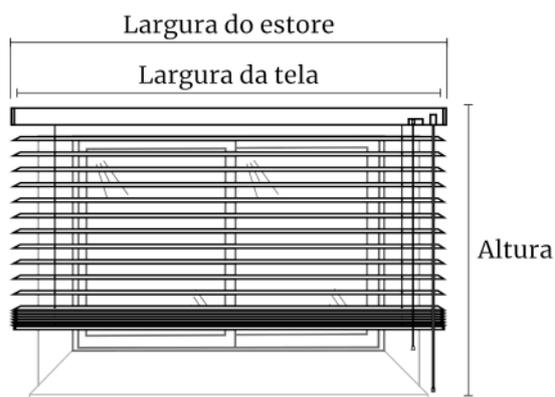

Para instalação Dentro do Vão

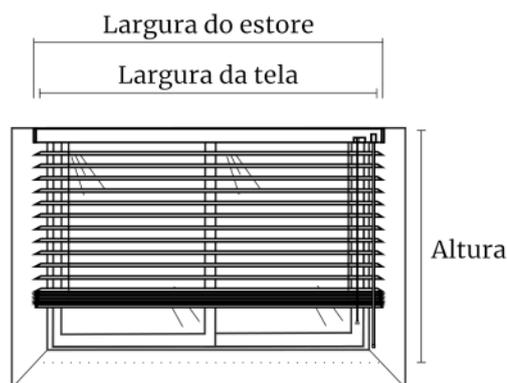

Deverá indicar sempre a **largura total do estore**.

As medições devem ter **em conta a localização**: dentro ou fora do vão da janela; e a **aplicação**: na parede, teto ou parte superior (teto) do vão.

Em medições **dentro do vão** deve-se indicar a largura com **folga para que a estrutura do estore possa entrar e encaixar no vão**. Esta solução (dentro do vão) não é indicada para janelas de abrir para dentro.

Fora do vão dá-se por norma no mínimo mais 5cm para cada lado do vão, para que o estore seja ligeiramente maior do que a largura do vão da janela, tendo em atenção a existência de paredes ou mobiliário.

No caso do estore laminado, consultar a tabela de guia de dimensões recolhida para instalação fora do vão.

Na parte inferior deve decidir se quer um estore nivelado pelo parapeito ou se dá, por norma, 10cm além do parapeito.


A largura do estore deve ser medida na parte superior, na parte superior do local de fixação dos suportes. Ter atenção à existência de sancas e/ou rodapés.

O lado do comando é definido olhando de dentro para fora.


As medidas devem ser dadas em **centímetros (cm)**, com o máximo de 1 (um) milímetro de precisão, sendo os arredondamentos feitos para baixo (exemplo: numa medida de 167,7cm, deve ser indicada como 167,5cm).

Manual de instalação de Estores de Laminados

1. Marcação para aplicação do suporte

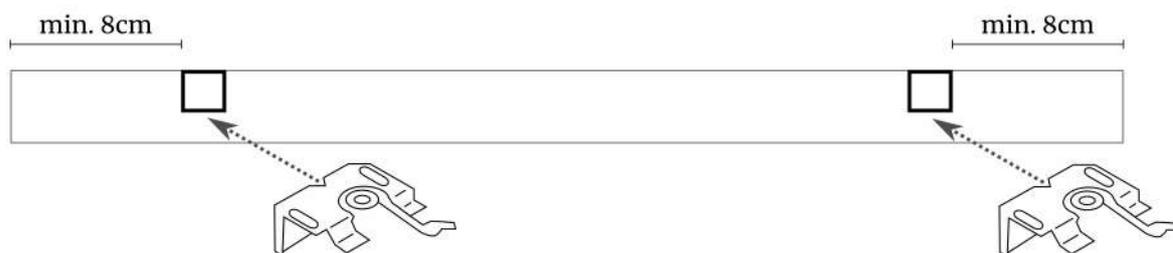

2. Aplicação do suporte na parede/teto

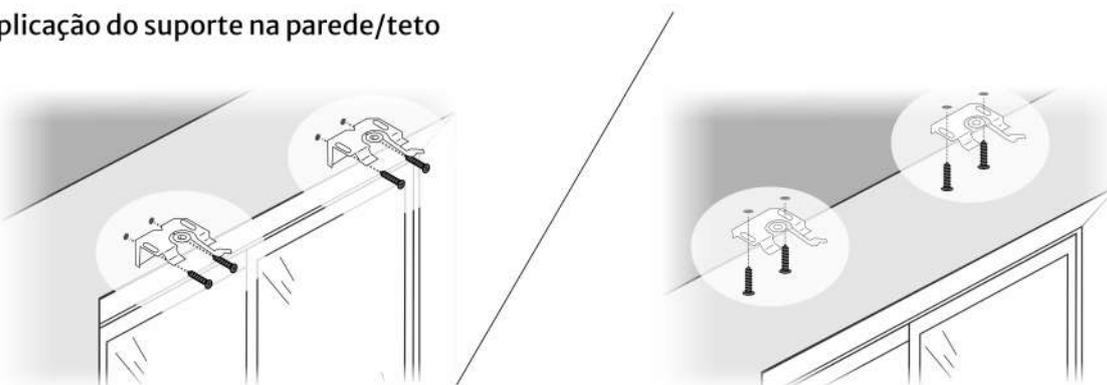

3. Encaixe do estore no suporte



4. Encaixe da vareta

